

i-remove[®]

Descole-se de uma situação pegajosa



faster



cleaner



greener



safer



better

Não se trata apenas de limpeza...

Embora a limpeza nunca tenha sido tão importante, acreditamos que uma limpeza eficaz é mais do que "apenas" a remoção da sujeira. Significa garantir a saúde e a segurança das pessoas, tornando simultaneamente a tarefa mais fácil, mais simples, mais eficiente e até mesmo divertida. Significa obter resultados consistentes em todo o mundo, protegendo simultaneamente o mundo.

A família i-remove torna a remoção de pastilha elástica mais fácil e rápida instantaneamente, enquanto a fórmula biodegradável de pH neutro garante uma escolha inteligente para o ambiente.





...Significa pessoas
felizes e saudáveis


Diga adeus ao raspador

Remoção de pastilha elástica em segundos

Sabias que, depois das beatas de cigarro, a pastilha elástica é o tipo de lixo encontrado mais globalmente no pavimento? A limpeza de pastilhas elásticas chicletes é um trabalho demorado, para o qual usamos frequentemente produtos químicos agressivos. Para não falar do esforço que estar de gatas obriga ao corpo do profissional de limpeza. Com a família i-remove introduzimos uma nova geração para a remoção de pastilhas elásticas e outros resíduos pegajosos.

Um espetáculo a solo

O i-remove é fácil de transportar e é operado por uma pessoa. Não há necessidade de geradores ou cabos! A escova especialmente concebida emite uma mistura de vapor de enzimas de pH neutro e seguro que dissolve a pastilha elástica em segundos sem danificar a superfície.

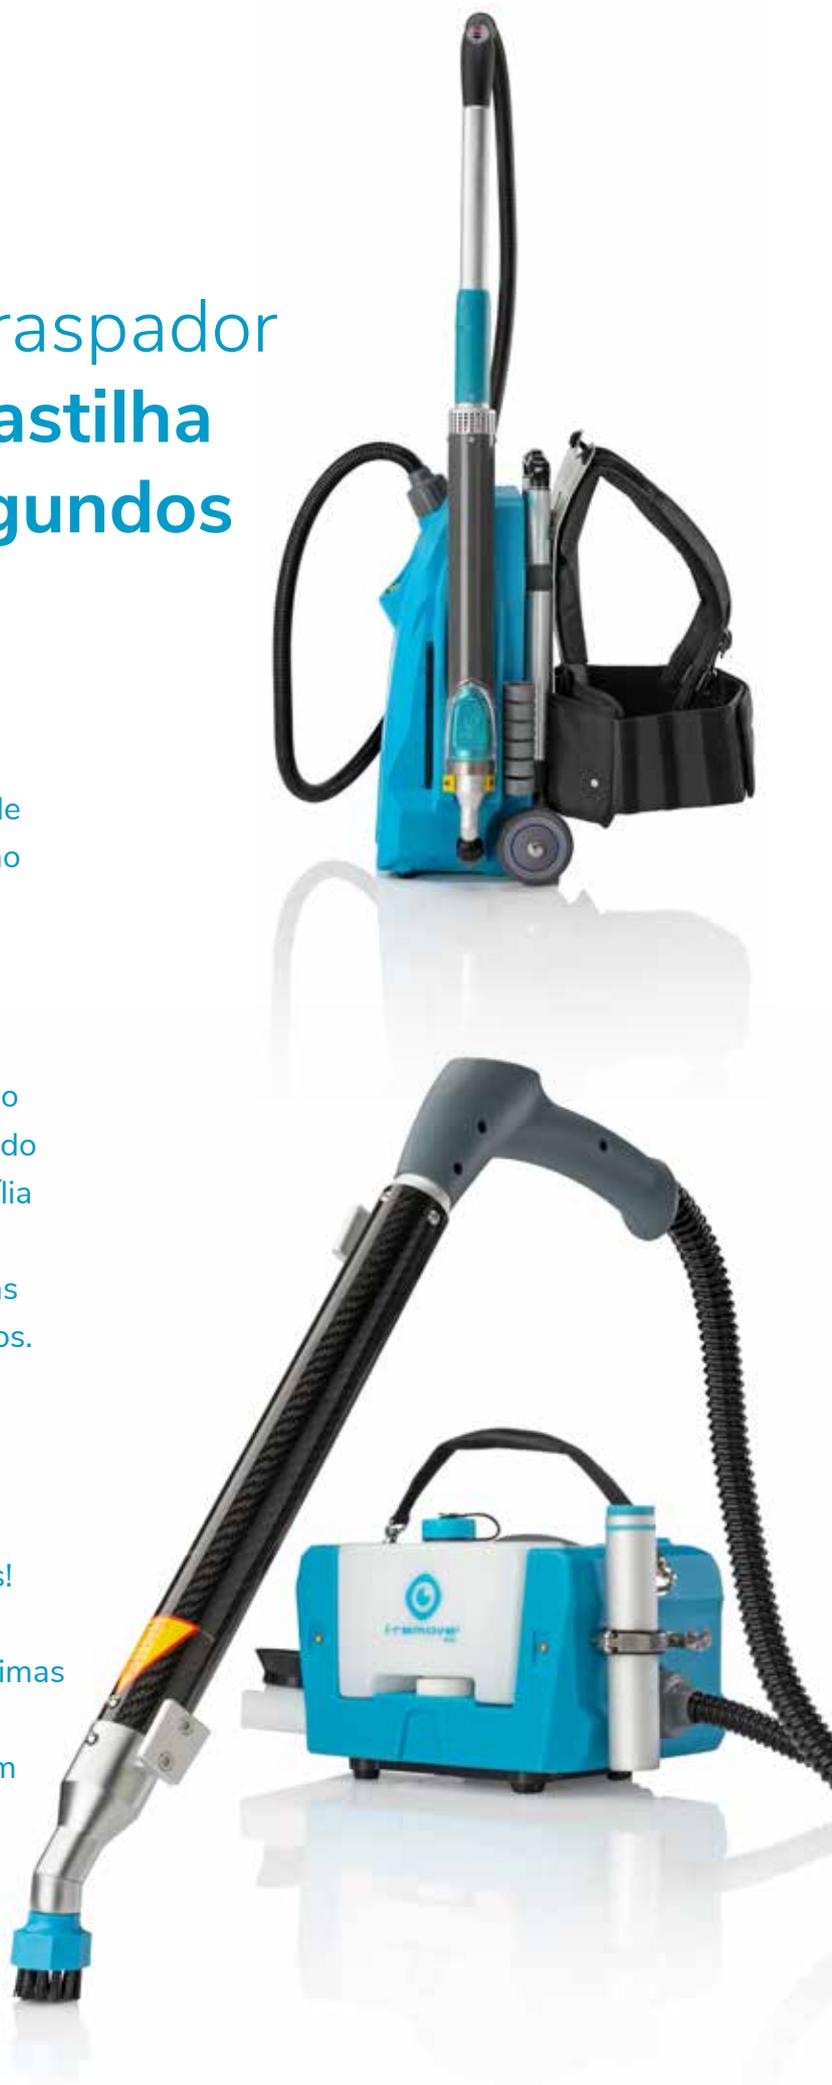

Suave para a natureza e para o operador

Ao contrário dos métodos tradicionais de remoção de pastilha elástica, que envolvem esfregar, produtos químicos ou uma enorme quantidade de água, o i-remove consiste apenas de uma mochila, uma escova e uma solução de limpeza biodegradável segura. Esta solução não gera nenhum desperdício nem prejudica o meio ambiente.

Formas tradicionais

- ✗ As lavadoras de pressão de água quente utilizam cerca de 30 litros de água por minuto
- ✗ As lavadoras de pressão e os produtos químicos podem danificar a superfície
- ✗ As lavadoras de pressão são alimentadas por um gerador. Como resultado, possuem cabos de energia que constituem um risco para a saúde e segurança
- ✗ Raspar pastilha elástica é fisicamente exigente
- ✗ A utilização não é segura junto ao público
- ✗ As lavadoras de pressão geram um alto nível de ruído
- ✗ Demorado e trabalhoso (raspagem manual ou máquinas volumosas)

i-remove

- ✓ Utiliza 2 litros de solução i-remove por hora
- ✓ O segredo do i-remove é a solução de limpeza de pH neutro, uma composição única de tensoactivos e excipientes à base de plantas, renováveis e muito facilmente biodegradáveis
- ✓ Bastam cinco segundos para eliminar uma pastilha elástica
- ✓ Quase não produz som
- ✓ A mochila ergonómica autónoma dá ao operador liberdade de movimento
- ✓ Pode ser utilizado no exterior, mas também em edifícios como aeroportos, centros comerciais e cinemas
- ✓ Não há necessidade de sinalização ou bloqueio de áreas pedonais



A solução resolve uma situação complicada

O segredo do i-remove é a solução de limpeza de pH neutro, uma composição única de tensoactivos e excipientes à base de plantas, renováveis e muito facilmente biodegradáveis. A nossa escova especialmente projetada emite uma mistura aquecida sobre a pastilha elástica, e os altos níveis de açúcar na solução degradam a pastilha em cerca de 5-6 segundos. Depois, basta escovar a pastilha elástica. A solução não gera nenhum desperdício, o que é uma grande notícia para o nosso planeta. Facto engraçado: o i-remove não só remove pastilhas elásticas de todo o tipo de superfícies, como também remove uma grande variedade de manchas.


Nota importante: verifique as especificações do detergente para remoção de manchas e certifique-se de que utiliza o bocal de escova correto, dependendo da fragilidade do material/superfície.



PISOS RÍGIDOS



TAPETE

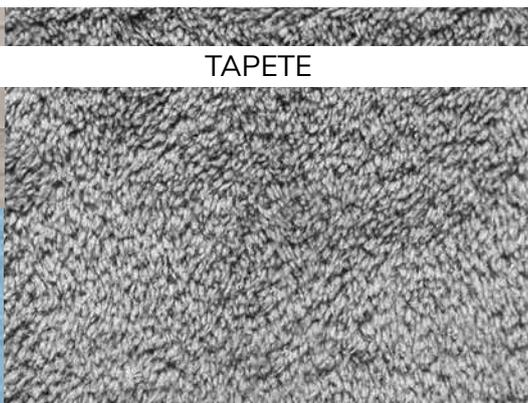

ASFALTO E ALCATRÃO



TECIDO



MANCHAS DE CAFÉ



MANCHAS DE LAMA



RESÍDUOS DE ADESIVO E COLA



MANCHAS DE KETCHUP



BOLOR





Mais rápido

A lança aquecida ajuda a dissolver a pastilha elástica e os resíduos pegajosos das superfícies à frequência rápida de 5-6 segundos. Não é necessária energia externa para utilizar esta unidade. Basta ligar a energia e avançar!



Mais limpo

Faça mais em menos tempo! O i-remove evapora as manchas e as pastilhas elásticas numa questão de segundos de pedra, tecido e até tapetes.



Mais ecológico

Não é necessário água ou energia para operar a máquina. O elemento de aquecimento eficiente da lança e o detergente pré-diluído utilizam apenas a quantidade correta de detergente. Não é necessária água. O detergente é um detergente com pH neutro e ecológico.



Mais seguro

A ausência de cabos, mangueiras ou superfícies cobertas com água reduz o risco de escorregadelas e elimina os riscos de electrocussão. O i-remove faz o seu trabalho sem recorrer a calor, fumos perigosos ou produtos químicos nocivos.



Melhor para todos

A capacidade de manobra e a facilidade de utilização capacitam o operador e permitem que limpe qualquer superfície coberta com pastilhas elásticas, manchas ou etiquetas adesivas muito rapidamente.



Controlos centralizados

Os controlos centralizados estão localizados na zona superior da máquina. Todas as suas funções, bem como todos os interruptores e controlos, estão ao alcance dos seus dedos.



i-power 14

Apenas uma bateria i-power 14 dá-lhe 105 minutos de tempo de funcionamento. Mais de 1000 pastilhas elásticas podem ser removidas nesses minutos!



Mochila opcional

Com um peso de 7,5 kg, o i-remove mini pode ser facilmente transportado pela pega e colocado no local. Quer ainda mais liberdade de movimentos? Adicione a mochila e leve-o às costas.

Código de artigo K.1.S106.1317.0



i-remove MINI



O fim das gotas

Posse a lança no balde de gotejamento para apanhar as gotas e manter o chão sem manchas ao caminhar para um local diferente.



Reservatório da solução

O tanque de solução removível de 1 litro dá-lhe 55 minutos para se livrar de pastilhas elásticas, autocolantes e manchas.



Porta-escovas

Estão disponíveis diferentes escovas para diferentes tipos de superfícies. As escovas estão disponíveis em aço inoxidável e nylon para diferentes tipos de superfícies. Mantenha até 4 escovas ao alcance neste suporte de escovas.



Monitorize o seu trabalho

Ambas as versões do i-remove estão equipadas com um contador de horas, que lhe dá informação fiável sobre o número real de horas que a máquina foi utilizada. Isto é ótimo para uma faturação e registo justos dos horários de trabalho.



Encher e avançar

Não há necessidade de diluir - basta despejar o nosso líquido de remoção de pastilhas elásticas na máquina e está pronto para avançar.

i-remove



Bateria

O i-remove B é alimentado por baterias i-power e oferece até 50 minutos de autonomia.



Use as rodas para o puxar

O i-remove é facilmente manobrado sobre as rodas, o que significa que não há tensão no braço do operador nem a necessidade de transportar pesos.



Carregue-o às costas

A mochila permite liberdade de movimento para o operador e está presa a uma lança ergonómica que garante a rápida remoção de pastilhas elásticas.



Especificações técnicas



	i-remove	i-remove mini
Peso sem baterias	9,4 kg 5 kg	
Peso incl. baterias + reservatório cheio	13 kg (reservatório de 2,5 L)	7,5 kg (reservatório de 1 L)
Tamanho do corpo (c x l x a)	34,7 x 33 x 50 cm	36 x 30 x 23 cm
Tamanho com lança (c x l x a)	34,7 x 33 x 113 cm	-
Tamanho da lança	6 x 65 cm	6 x 110 cm
Peso da lança	1,1 kg 1,6 kg	
Comprimento da mangueira	80 cm/150 cm	80 cm/150 cm
Capacidade do reservatório	2,5 l	1,0 L, removível
Aquecedor	DC24 V 250 W	DC24 V, 250 W
Temperatura máxima	104 °C	104 °C
Capacidade do reservatório em tempo de funcionamento	± 60 minutos por 1 L	55 minutos com 1 reservatório
Fonte de energia/tipo de bateria	i-power 9: 24 V, 8,8 Ah* i-power 14: 25,2 V, 14 Ah*	i-power 9: 24 V, 8,8 Ah* i-power 14: 25,2 V, 14 Ah*
Tempo de funcionamento no 1 i-power 9	40 minutos	60 minutos
Tempo de funcionamento no 1 i-power 14	50 minutos	105 minutos
Tempo de funcionamento no 2 i-power 9	80 minutos	-
Tempo de funcionamento no 2 i-power 14	100 minutos	-
Tipo de carregador	Independente*	Independente*
Carregador	110-240 V, 50/60 Hz	110-240 V, 50/60 Hz
Painel de controlo na pega	sim	sim
Velocidade de fluxo	Nível baixo: 25 ml/min Nível elevado: 30 ml/min Subida de nível: 50 ml/min	Nível baixo: 25 ml/min Nível elevado: 30 ml/min Subida de nível: 50 ml/min
Temperatura do vapor	>95 °C - 104 °C max	>95 °C - 104 °C max
Mochila para unidade corporal	Inclusive	Opcional
Material	Lldpe, Rotomoulded, Abs / pc / pp injetado/moldado por sopro, Alu e carbono	

* A bateria e o carregador podem ser encomendados separadamente.



i-team[®]

Sede da i-team Global

Hoppenkuil 27B
5626 DD Eindhoven
Países Baixos

hello@**i-team**global.com
+3140 266 24 00

i-teamglobal.com

INQUIRE. INNOVATE. INSPIRE